Montageanleitung für geplottete Beschriftungen

individuell24.de
by cardsandimage

Sie benötigen ein fettlösendes Reinigungsmittel (wenige Tropfen Spülmittel in 500 ml Wasser), einen Rakel zum Anreiben des Motivs (eventuell eine alte Kreditkarte), Cuttermesser oder Schere, Kreppband zum Fixieren des Motivs, ein Maßband und eventuell eine Stecknadel.

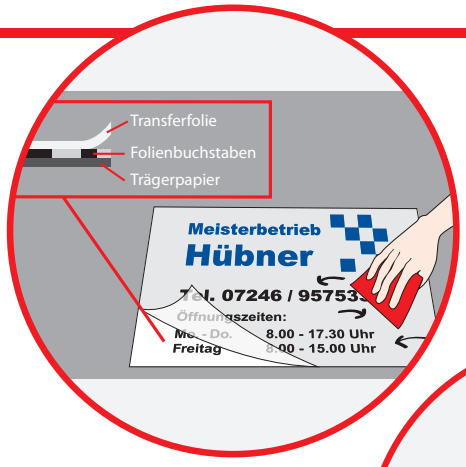

Vorabinformation

Der Folienplot besteht aus drei Schichten:

1) Trägerpapier (dient dem Transport, wird als erste Schicht entfernt und weggeschmissen)
2) Motiv / Folienbuchstaben (selbstklebend, bleiben letztlich auf dem Untergrund)
3) Transferfolie (leicht durchsichtig, hilft bei der Montage, wird als zweites entfernt)

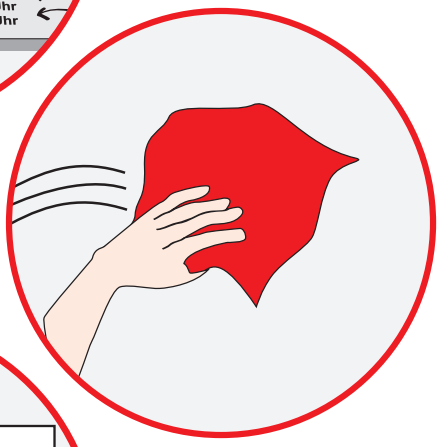

Der Folienplot sollte durch vorsichtiges Rakeln der Transferfolie auf einer glatten Fläche vorbereitet werden. Hierdurch wird die Haftung der Schichten nochmals erhöht und eventuelle Wellen geglättet, die Transport und Temperatur verursacht haben könnten.

Der Untergrund muss glatt, sauber, staub- und fettfrei sein.
Mit dem Reinigungsmittel sorgfältig und fusselfrei vorbereiten.
Frisches Autowachs kann die Verklebung beeinträchtigen.

Nehmen Sie die Montage nur in trockener, staubfreier Umgebung vor.
Die Temperatur sollte zwischen 10° bis 40° Celsius liegen.

Anleitung

1. Schritt

Das Motiv, also den vollständigen Folienplot (noch keine der 3 Schichten lösen) an der gewünschten Stelle einmessen und ausrichten. Achtung: hierbei nur an der lesbaren Beschriftung orientieren!
Die Außenkanten des Folienplots sind nur in seltenen Fällen gerade, rechtwinkelig oder symmetrisch.
Danach mit dem Kreppband oben auf dem Untergrund festkleben.

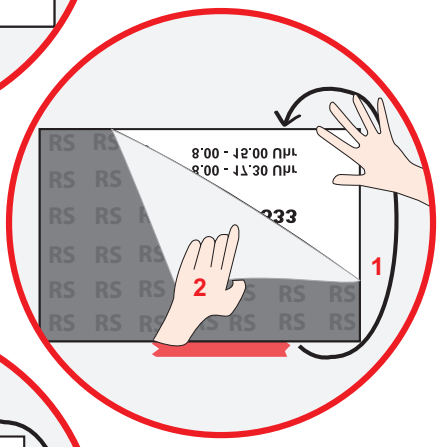

2. Schritt

Die komplette 3-schichtige Folie jetzt vollständig hochklappen (Motiv steht spiegelbildlich auf dem Kopf), damit das Trägerpapier abgezogen werden kann. Hierfür an einer Ecke lösen und im spitzen Winkel (ca. 180°) von der Transferfolie abziehen.

Das Motiv / die Folienbuchstaben müssen komplett auf der Transferfolie kleben bleiben. Besonders bei sehr kleinen Elementen eventuell vorsichtig etwas nacharbeiten. Zurück bleibt nach oben geklappt die Transferfolie mit dem Motiv / den Buchstaben.
Deren selbstklebende Folie nach Möglichkeit nicht berühren.

3. Schritt

Jetzt die Transferfolie langsam und stückweise nach unten ausrollen (die genaue Position wird nach wie vor durch das Klebeband gesichert). Dabei mittig von oben nach unten anrakeln, danach von innen nach außen. Keine Luftblasen einschließen. Das selbstklebende Motiv / die Folienbuchstaben sollten sich jetzt fest mit dem Untergrund verbunden haben.

4. Schritt

Die Transferfolie und das Klebeband können jetzt im spitzen Winkel abgezogen werden. Kleinere Luftblasen, die nicht ausgerakelt werden konnten, können notfalls mit der Stecknadel eingestochen und die Folie nochmals festgedrückt werden. – FERTIG!

Der Kleber benötigt einige Zeit bis zur wirklich festen Verbindung. Auf eine Waschanlage oder ähnliche Beanspruchung sollte die erste Woche verzichtet werden.